

- サイズ: 182mm×H257mm(B5縦)
- 材質: コート130kg
- 刷色: 1C

K



# フードチョッパー CTC-A370

## 取扱説明書

このたびは、製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

### 使い方




刃



パドル

#### 1. 容器に刃またはパドルをセットする。

刃またはパドルの下側の穴に、容器の突起を差し込んでください。  
※刃はみじん切りに使用します。  
※パドルはケーキの生地などを混ぜる際に使用します。

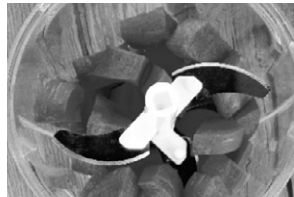

#### 2. 食材を入れてフタを締める。

・食材は容器の半分以下にしてください。  
・フタの裏にある突起を刃またはパドルの上側の穴に差し込んでください。  
・フタはしっかりと締まっていることを確認してください。



#### 3. ハンドルを引っ張る。

・片手で容器がずれないようにしっかり押さえ、もう片方の手でハンドルを持ちます。  
・ハンドルを水平にすばやく引っ張ります。  
・みじん切りの際には、均一に切るために、容器全体を上下に振り食材を動かすようにします。

### 使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

- 本製品は、家庭用調理器具です。これ以外の用途には使用しないでください。
- 本製品は、刃物です。取扱い、保管の際は十分に注意してください。
- 製品の特性上、刃部が鋭利になっています。刃部には直接手や指を触れないでください。
- 使用前に必ずガタつきや破損などが無いこと確認してください。
- 火のそばに置かないでください。変形や破損、やけどのおそれがあります。
- 落としたり、硬い物にぶつけるなど無理な衝撃を加えないでください。製品の変形、破損の恐れがあります。
- 変形、破損した場合は修理や改造などをせず、ただちに使用を中止してください。
- 刃を洗う際は指を切らないよう注意してください。
- 高いところには保管しないでください。落下してケガをする恐れがあります。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 食材を容器の半分より多く入れないでください。
- ハンドルを無理に引いたり、力を加えたりしないでください。  
引く際に大きな力が必要な場合は、中の具材を小さくしてください。破損の原因になります。
- 底面の滑り止めは必ず付けた状態で使用してください。
- 液状のものを使用すると蓋と本体の間隙より液漏れする場合がございますので注意してください。

### お手入れ方法

- 使用後は刃部などに詰まった物を、小さなブラシなどで取り除いてください。
- 使用後は刃の腐食の原因となりますので、そのまま放置せずやわらかいスポンジに食器用中性洗剤をつけて洗い、よくすすいでください。手や指などを傷つけないよう十分に注意してください。
- 金属タワシなど、硬いもので洗うと傷がつく恐れがあります。
- 食器洗浄機のご使用はお避けください。専用洗剤などの作用によりサビが発生する場合があります。
- 水気や汚れが付着したままや、異種金属と接触させたまま放置しないでください。  
また湿気の多い場所での保管はやめてください。サビの発生原因となります。

### 仕様

商品サイズ 約125×140mm

- 材質
- ・ハンドル: ABS樹脂(耐熱温度85℃)
  - ・本体: ポリスチレン(耐熱温度80℃)
  - ・ふた: ABS樹脂(耐熱温度85℃)、ポリアセタール(耐熱温度120℃)
  - ・シャフト: ポリエチレン(耐熱温度85℃)
  - ・刃: ステンレス鋼 ・紐: ナイロン ・パドル: ポリプロピレン(耐熱温度85℃)

(販売元)

株式会社オヤマ

オヤマ  
コール 受付時間 9:00~12:00  
13:00~17:00(土、日、祝祭日は休み)

0120-935-335

140918-029-FJC